RICOH

OBJECTIF RICOH S10 24-72mm F2.5-4.4 VC Mode d'emploi

Le numéro de série est gravé sous l'objectif.



Contenu de l'emballage

Avant d'utiliser votre objectif Ricoh, vérifiez dans l'emballage qu'il ne manque aucun des éléments listés ci-dessous.



Unité appareil photo

Le numéro de série est gravé sous l'appareil.



Capuchon de l'objectif

Est fixé à l'unité appareil photo.



Capuchon du connecteur

Est fixé à l'unité appareil photo.



Étui souple

- Mode d'emploi (le présent manuel)
- Garantie

Introduction

Pour utiliser cet objectif, vous devez l'installer sur un boîtier d'appareil photo compatible.

Reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier de l'appareil photo pour plus de détails concernant l'utilisation des fonctions de prise de vue et de lecture et la modification des réglages et pour prendre connaissance des consignes d'utilisation importantes. Le présent mode d'emploi désigne l'objectif sous le nom d'unité appareil photo et détaille les fonctions et procédures de fonctionnement uniquement disponibles lorsque l'unité appareil photo est utilisée avec un boîtier d'appareil photo compatible. Reportez-vous également au Mode d'emploi du boîtier de l'appareil photo GXR.

Pour utiliser les fonctions du produit de manière optimale, lisez attentivement le présent manuel avant utilisation. Veuillez conserver le présent manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer facilement.

Ricoh Co., Ltd.

Mesures de sécurité	Lisez attentivement toutes les mesures de sécurité pour garantir une utilisation sans danger.
Essais de prise de vue	Faites des essais de prise de vue pour vérifier le fonctionnement correct de l'appareil avant de prendre des photos d'événements importants.
Copyright	La reproduction ou la modification de documents, de magazines et d'autres sources sujettes aux droits d'auteur, autrement que pour des raisons personnelles, domestiques ou limitées similaires, est interdite sans le consentement du propriétaire des droits.
Exonération de responsabilité	Ricoh Co., Ltd. décline toute responsabilité en cas de défaillance de l'enregistrement ou de l'affichage des photos résultant d'un dysfonctionnement de l'appareil.
Garantie	La garantie fournie avec le produit est uniquement valable dans le pays d'achat. Le fabricant décline toute responsabilité quant à la réparation du produit dans d'autres pays ou à la prise en charge de toute dépense associée.
Interférences radio	L'utilisation de cet appareil dans le voisinage d'un autre équipement électronique peut affecter défavorablement à la fois l'appareil photo et l'autre dispositif. Des interférences sont notamment probables si l'appareil est utilisé à proximité d'une radio ou d'un téléviseur. Ce problème peut être résolu en déplaçant l'appareil aussi loin que possible de l'autre dispositif, en réorientant l'antenne de la radio ou du téléviseur, ou encore en branchant la radio ou le téléviseur sur une prise secteur différente.

2009 RICOH CO., LTD. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite en tout ou en partie sans l'autorisation expresse et écrite de Ricoh. Ricoh se réserve le droit de modifier le contenu de ce document à tout moment et sans avis préalable.

Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce document. Dans le cas où vous rencontreriez néammoins une erreur ou une omission, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en avertir à l'adresse indiquée en quatrième de couverture de ce manuel.

Mesures de sécurité

Symboles d'avertissement

Divers symboles sont utilisés tout au long de ce manuel et sur le produit lui-même pour prévenir tout risque de blessure ou de dommage aux biens. Ces symboles et leur signification sont détaillés ci-dessous.

<u> </u>	Ce symbole signale des dangers qui peuvent entraîner rapidement la mort ou des blessures corporelles sérieuses si les instructions correspondantes ne sont pas ou sont mal suivies.	
Avertissement	Ce symbole signale des dangers qui peuvent entraîner la mort ou des blessures corporelles sérieuses si les instructions correspondantes ne sont pas ou sont mal suivies.	
Attention	Ce symbole signale des dangers qui peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages aux biens si les instructions correspondantes ne sont pas ou sont mal suivies.	

Exemples de signalisation d'avertissement



Le symbole • vous signale des actions qui doivent être effectuées.

Le symbole \(\rightarrow vous signale des actions interdites.



Le symbole 🛇 peut être combiné avec d'autres pour indiquer qu'une action spécifique est interdite.

Exemples

Prenez les précautions indiquées ci-dessous pour utiliser ce matériel en toute sécurité.

∱ Danger



Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier vous-même l'appareil. Les circuits à haute tension de l'appareil vous font courir un risque de choc électrique.

↑ Avertissement



Conservez l'appareil hors de portée des enfants.



Si le mécanisme interne de l'appareil est exposé suite à un choc ou autre type de dommage, ne touchez aucun composant interne. Les circuits à haute tension de l'appareil peuvent causer des chocs électriques. Retirez la batterie dès que possible, en prenant soin d'éviter tout choc électrique ou brûlure. Apportez l'appareil au revendeur ou au service après-vente le plus proche s'il est endommagé.



N'utilisez pas l'appareil dans un endroit humide car vous risqueriez de provoquer un incendie ou de subir une décharge électrique.



N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz inflammables, d'essence, de benzène, de solvant ou de substances du même type pour éviter tout risque d'explosion, d'incendie ou de brûlure

 N'utilisez pas l'appareil dans des lieux où son usage est limité ou interdit afin d'éviter tout risque de catastrophe ou d'accident.

⚠ Attention



Ne laissez pas l'équipement prendre l'eau ou se mouiller. Ne l'utilisez pas non plus avec les mains mouillées. Dans les deux cas, vous risquez de subir une décharge électrique.

Consignes de sécurité relatives aux accessoires


Avant d'utiliser un produit optionnel, lisez attentivement les instructions fournies avec ce produit.

Table des matières

Contenu de l'emballage	
Introduction	
Mesures de sécurité	
Nomenclature de l'objectif	12
Prise de vue	1
Mode P : Changement de programme	1
Mode M : Exposition manuelle	1
Mode scène macro zoom	1
Réglages	1
Réglages du menu de prise de vue en mode [Macro zoom]	1
Réglage [Qualité image/Taille] (menu prise de vue)	1
Photos	20
Vidéos	2

	Réglage [Sensibilité ISO] (menu prise de vue)	22
	Réglage [Correction du bougé] (menu prise de vue)	23
	[Enr. Mes Réglages] (Options personnalisées)	23
	[Rég. touche Fn1]/[Rég. touche Fn2] (Options personnalisées)	24
	Réglage [Image zoom numérique] (Configuration)	24
	Réglage [Zoom par paliers] (Configuration)	25
	Réglage [Objectif de conversion] (Configuration)	26
Car	actéristiques	29
	Capacité mémoire interne/carte mémoire	34
	· ·	
	nexes	36
	nexes	36
	nexes	36 36
	nexes	36 36 39

Nomenclature de l'objectif

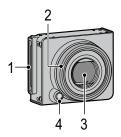

- 1 Connecteur
- 2 Bague d'objectif
- 3 Objectif
- 4 Touche de dépose de la bague d'objectif


Prise de vue

Mode P: Changement de programme

Les plages approximatives disponibles pour les combinaisons d'ouverture et de vitesse d'obturation sont indiquées ci-dessous. Les valeurs réelles peuvent variées selon la valeur d'exposition (EV).

Dans ces exemples, le mode Flash est défini sur [Flash Non] et la sensibilité ISO est définie sur [ISO100].



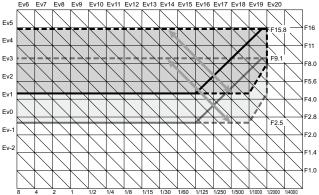

Mode M: Exposition manuelle

Si [Auto] ou [Auto-Hi] est sélectionné pour Sensibilité ISO, la sensibilité ISO sera fixée à 100 lorsque l'appareil photo est en mode exposition manuelle.

Mode scène macro zoom

Lorsque le sélecteur de mode est placé sur SCENE, la sélection du mode [Macro zoom] optimise automatiquement la position du zoom. Vous pouvez ainsi prendre un sujet de plus grande taille qu'avec la prise de vue macro normale. Le zoom optique ne peut pas être utilisé en mode macro zoom. Pour les méthodes de prise de vue zoom, reportez-vous au « Mode d'emploi du boîtier de l'appareil photo ».



 Vous pouvez prendre des vues rapprochées à l'aide du mode macro zoom conformément aux distances suivantes.

Environ 1 cm (depuis la partie avant de l'objectif)	Plage de prise de vue : environ 17×13 mm (lorsque le zoom numérique n'est pas utilisé)
	Plage de prise de vue : environ 4,4 × 3,3 mm (lorsque le zoom numérique 4,0 × est utilisé)

· Lorsque le paramètre [Qualité image/Taille] est réglé sur 4:3 pour [L], vous pouvez également régler le paramètre [Image zoom numérique] sur [Taille auto], le zoom avec changement de taille automatique est alors activé (底) P. 24).

Réglages

Réglages du menu de prise de vue en mode [Macro zoom]

Lorsque le paramètre [Macro zoom] est sélectionné, les rubriques du menu de prise de vue qui peuvent être définies et les valeurs par défaut sont les suivantes.

survantes.			
Réglage par défaut			
L 4:3 NORMAL			
AF			
Non			
Multi			
Standard			
Non			
Non			
0.0			

Paramètre	Réglage par défaut	
Niveau de flash manuel	1/2	
Réglage synchro du flash	1er rideau	
Réduction bruit	Non	
Réduction bruit ISO	> à ISO 401	
Correction distorsion	Non	
Retardateur personnalisé	2 img, 5 secondes	
Horodatage	Non	
Correction de l'exposition	0.0	
Balance blancs	Multi-P AUTO	
Sensibilité ISO	Auto	
Correction du bougé	Oui	

Réglage [Qualité image/Taille] (menu prise de vue)

Les options de qualité de l'image, de taille de l'image et de rapport d'affichage suivantes sont disponibles pour le réglage [Qualité image/Taille] du menu de prise de vue.

La taille du fichier des photos dépend de l'association qualité de l'image/ taille de l'image utilisée. Lors de l'enregistrement de vidéos, vous pouvez sélectionner la taille de la vidéo.

Photos

Paramètre	Rapport d'affichage	Compression	Taille de l'image (pixels)
RAW	16:9*2	FINE/NORMAL/VGA*1	3648×2048
	4:3	FINE/NORMAL/VGA*1	3648×2736
	3:2*2	FINE/NORMAL/VGA*1	3648×2432
	1:1*3	FINE/NORMAL/VGA*1	2736×2736
L (Large)	16:9*2	FINE/NORMAL	3648×2048
	4:3	FINE/NORMAL	3648×2736
	3:2*2	FINE/NORMAL	3648×2432
	1:1*3	FINE/NORMAL	2736×2736
M (Middle)	16:9*2	FINE/NORMAL	3264×1840
	4:3	FINE/NORMAL	3264×2448
	3:2*2	FINE/NORMAL	3264×2176
	1:1*3	FINE/NORMAL	2448×2448

Paramètre	Rapport d'affichage	Compression	Taille de l'image (pixels)
5M	4:3	FINE	2592×1944
3M	4:3	FINE	2048×1536
1M	4:3	FINE	1280×960
VGA	4:3	FINE	640×480

^{*1} Lorsque l'option [RAW] est sélectionnée, il s'agit du réglage utilisé pour la copie JPEG.

Vidéos

Paramètre	Taille vidéo	
VGA640	640×480	
QVGA320	320×240	

^{*2} Selon la zone photographiée, il est possible que des bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'affichage de la photo.

^{*3} Selon la zone photographiée, il est possible que des bandes noires apparaissent sur le côté droit et sur le côté gauche de l'affichage de la photo.

Réglage [Sensibilité ISO] (menu prise de vue)

- Lorsque l'option [Auto] est sélectionnée et que le flash est utilisé, la sensibilité utilisée devient équivalente à la sensibilité ISO400.
- Lorsque l'option [Auto] est sélectionnée et que le flash n'est pas utilisé, la plage de sensibilité utilisée est la suivante.

Taille de l'image (pixels)	Défaut	Minimum	Maximum
RAW	100	100	200
L	100	100	200
М	100	100	200
5M	100	100	200
3M	100	100	200
1M	100	100	238
VGA	100	100	283

Réglage [Correction du bougé] (menu prise de vue)

L'activation de la fonction [Correction du bougé] limite les effets de flous occasionnés par le mouvement de l'appareil photo.

Lorsque la correction du bougé de l'appareil est activée, le symbole apparaît à l'écran.

[Enr. Mes Réglages] (Options personnalisées)

Sous [Enr. Mes Réglages], vous pouvez aussi définir les options de [Zoom/paliers] de l'onglet de configuration. Pour les autres options disponibles, reportez-vous au « Mode d'emploi du boîtier de l'appareil photo ».

[Rég. touche Fn1]/[Rég. touche Fn2] (Options personnalisées)

- [Zoom par paliers] peut être assigné aux touches Fn1/Fn2.
- [AF/Snap], [Correction WB] et [Zoom par paliers] ne sont pas disponibles en appuyant sur les touches Fn1/Fn2 si le mode scène est réglé sur [Macro zoom].

Réglage [Image zoom numérique] (Configuration)

La taille de l'image enregistrée varie en fonction du zoom de redimensionnement automatique, de la manière suivante.

Rapport de zoom	Taille de l'image (pixels)	Rapport de zoom	Taille de l'image (pixels)
Environ 1×	L	Environ 1,8×	3M
Environ 1,1 ×	М	Environ 2,9×	1M
Environ 1,4×	5M	Environ 5,7×	VGA

Réglage [Zoom par paliers] (Configuration)

Si l'option [Zoom par paliers] est activée, il existe cinq niveaux de distance focale pour le zoom (équivalents à 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm et 72 mm*). * Équivalents aux distances d'un appareil photo 35 mm.



Remarques

- Les distances focales du zoom lorsqu'un objectif à grande conversion est installé sur l'appareil photo sont équivalentes à 19 mm, 22 mm, 27 mm, 39 mm et 57 mm.
- Les distances focales du zoom lorsqu'un objectif de téléconversion est installé sur l'appareil photo sont équivalentes à 45 mm, 53 mm, 65 mm, 93 mm et 135 mm. Cependant, si le zoom est effectué à une distance focale autre que 135 mm (côté téléobjectif), il est possible qu'un phénomène de dégradé mécanique (les coins de l'image sont sombres) apparaisse en périphérie de l'image.

Réglage [Objectif de conversion] (Configuration)

Avec les réglages [Objectif de conversion], vous pouvez indiquer si l'objectif à grande conversion (DW-6) ou l'objectif de téléconversion (TC-1) en option doit être utilisé.

Réglages disponibles	Description
Non	Même si un objectif de conversion est installé sur l'appareil photo, ce dernier ne le reconnaît pas comme tel.
WIDE [DW-6]	L'objectif de conversion est reconnu comme objectif à grande conversion (DW-6) lorsqu'il est installé sur l'appareil photo.
TELE [TC-1]	L'objectif de conversion est reconnu comme objectif de téléconversion (TC-1) lorsqu'il est installé sur l'appareil photo.

Réglages disponibles	Description
* Réglage par défaut	L'écran de sélection du type d'objectif de conversion s'affiche lors des événements suivants. Cela vous sera particulièrement utile si vous utilisez souvent les objectifs DW-6 et TC-1. • Quand l'appareil est mis sous tension alors qu'un objectif de conversion est installé • Lorsque l'objectif de conversion est installé sur l'appareil photo

Lorsque [WIDE[DW-6]] ou [TELE[TC-1]] est sélectionné :

Lors de la mise sous tension alors qu'un objectif de conversion est installé sur l'appareil, ou lors de l'installation d'un objectif de conversion, un symbole indiquant le type de l'objectif de conversion s'affiche momentanément au centre de l'écran d'affichage des photos. Un symbole plus petit apparaît ensuite en bas à droite de l'écran.

Lorsque [Obj. installé] est sélectionné :

Lors de la mise sous tension alors qu'un objectif de conversion est installé sur l'appareil, ou lors de l'installation d'un objectif de conversion, l'écran de sélection du type d'objectif de conversion s'affiche. Appuyez sur les touches Fn1/Fn2 pour sélectionner le réglage souhaité, puis appuyez sur la touche MENU/OK. Un symbole indiquant le type de l'objectif de conversion s'affiche momentanément au centre de l'écran d'affichage des photos. Un symbole plus petit apparaît ensuite en bas à droite de l'écran.



Attention

- Lorsque [Objectif de conversion] est réglé sur [TELE[TC-1]], l'appareil
 photo reconnaît l'objectif installé comme un objectif de téléconversion
 (TC-1) même si l'objectif installé est en réalité un objectif à grande
 conversion (DW-6). La réciproque est également vraie.
- Si vous utilisez un objectif dont le réglage [Objectif de conversion] est différent de ce qu'il devrait être, les fonctions de prise de vue ne fonctionnent pas correctement.

Caractéristiques

Les caractéristiques correspondent à l'unité appareil photo installée sur un boîtier GXR.

Pixels réels		Environ 10,0 millions			
Capteur d'image 1/1,7" CCD (nombre total de pixels : environ 10,4 l		1/1,7" CCD (nombre total de pixels : environ 10,4 millions)			
Objectif	Distance focale	De 5,1 mm à 15,3 mm (format 35 mm équivalent : de 24 mm à 72 mm)			
Ouverture (nombre f) Plage mise au point (de		f/2,5 – f/4,4			
		Prise de vue normale : environ 30 cm à ∞ (grand angle/ téléobjectif)			
	l'objectif)	Prise de vue macro : environ 1 cm à ∞ (grand angle/macro zoom) ; environ 4 cm à ∞ (téléobjectif)			
Construction		11 éléments en 7 groupes (4 objectifs asphériques avec 4 surfaces)			
Zoom		$3.0 \times$ zoom optique ; $4.0 \times$ zoom numérique ; environ $5.7 \times$ zoom de redimensionnement automatique (VGA)			

Mode mise au point		AF multi et AF spot basé sur CCD ; MF ; snap ; ∞ (verrouillage				
		de mise au point et assistance AF)				
Vitesse	Photos	1/2000 – 180 s (les limites inférieures et supérieures varient en				
d'obturation		fonction du mode prise de vue et flash)				
	Vidéos	1/30-1/2000 s				
Contrôle	Mesure	Mesure TTL-CCD en modes multi (256 segments), central				
exposition		pondéré, et spot avec verrouillage de l'exposition automatique				
	Mode	Programme AE, priorité à l'ouverture AE, exposition manuelle,				
		priorité à l'obturation AE, fonction de décalage de la cible				
	Correction de	Manuelle (+4,0 à -4,0 EV par incrément de 1/3 EV ou 1/2 EV),				
	l'exposition	cadrage automatique (-2 EV à +2 EV par incrément de 1/3 EV				
		ou 1/2 EV)				
Sensibilité IS	0	Auto, Auto-Hi, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,				
(sensibilité s	ortie standard)	ISO 3200				
Balance des	blancs	Auto, Multi-P AUTO, En extérieur, Nuageux, Lampe				
		incandescente, Lampe fluorescente, Réglage manuel, Détail;				
		cadrage auto balance des blancs				
Flash	Portée	Environ 20 cm – 4,5 m (grand angle),				
	(flash intégré)	Environ 15 cm – 2,7 m (téléobjectif)				

Mode prise de vue		Auto, changement de programme, priorité à l'ouverture,
		priorité à l'obturation, manuel, scène (vidéo, portrait, sports, paysage, nuit, correction biais, macro zoom), « Mes Réglages »
Mode continu	Nombre de photos prises à l'aide de l'option Continu (Taille d'image : RAW)	Réduction du bruit désactivée : 5 photos, Réduction du bruit désactivée : 4 photos, (sensibilité ISO: ISO 800, ISO 1600, ISO 3200) Réduction du bruit activée (faible ou forte) : 4 photos
Nombre de photos prises à l'aide de l'option Cont.M + (un ensemble)		Rap (640×480) : 30 photos (30 images/s), Len (3648×2736) : 15 photos (1,6 images/s)
Compressio	n*1	FINE, NORMAL, RAW (DNG) *2
Taille de l'image (pixels)	Photos	3648×2048, 3648×2736, 3648×2432, 2736×2736, 3264×1840, 3264×2448, 3264×2176, 2448×2448, 2592×1944, 2048×1536, 1280×960, 640×480
	Vidéos	640×480, 320×240

Taille fichier	RAW	16:9	NORMAL: 12 923 Ko/image, FINE: 14 160 Ko/image,
(approximative)			VGA: 11 347 Ko/image
4:3			NORMAL: 17 202 Ko/image, FINE: 18 854 Ko/image,
			VGA: 15 096 Ko/image
		3:2	NORMAL: 15 311 Ko/image, FINE: 16 779 Ko/image,
			VGA: 13 439 Ko/image
		1:1	NORMAL: 12 956 Ko/image, FINE: 14 195 Ko/image,
			VGA: 11 377 Ko/image
Taille fichier	L	16:9	NORMAL: 1 630 Ko/image, FINE: 2 779 Ko/image
(approximative)		4:3	NORMAL: 2 169 Ko/image, FINE: 3 704 Ko/image
		3:2	NORMAL: 1 930 Ko/image, FINE: 3 295 Ko/image
		1:1	NORMAL: 1 633 Ko/image, FINE: 2 784 Ko/image
	М	16:9	NORMAL: 1 329 Ko/image, FINE: 2 253 Ko/image
		4:3	NORMAL: 1 761 Ko/image, FINE: 2 990 Ko/image
		3:2	NORMAL: 1 567 Ko/image, FINE: 2 660 Ko/image
		1:1	NORMAL: 1 327 Ko/image, FINE: 2 248 Ko/image
	5M	4:3	FINE: 2 287 Ko/image
	3M	4:3	FINE: 1 474 Ko/image
	1M	4:3	FINE: 812 Ko/image
	VGA	4:3	FINE: 197 Ko/image

Longévité batterie	DB-90: environ 410 prises de vue *3
(basée sur norme CIPA)	
Dimensions (L×H×P)	Unité appareil photo uniquement :
	68,7 mm×57,9 mm×38,6 mm (protubérances exclues)
	Lors de l'installation sur le boîtier de l'appareil photo :
	113,9 mm × 70,2 mm × 44,4 mm (protubérances exclues)
Poids (approximatif)	Unité appareil photo uniquement : 161 g (capuchon de
	l'objectif et capuchon du connecteur non inclus)
	Lors de l'installation sur le boîtier de l'appareil photo : 325 g
	(batterie, carte mémoire, courroie d'encolure, capuchon du
	connecteur et capuchon de l'objectif non inclus)
Température fonctionnement	0°C à 40°C
Humidité fonctionnement	85 % ou moins
Température stockage	–20°C à 60°C

- *1 Les options disponibles varient selon la taille d'image.
- *2 Un fichier JPEG est également enregistré (le fichier JPEG peut être d'une qualité FINE ou NORMAL avec les mêmes dimensions que le fichier RAW ou VGA pour une taille de 640 x 480 pixels). Les fichiers RAW utilisent le format standard DNG promu par Adobe Systems, Inc.
- *3 Pour référence uniquement : le nombre réel de prises de vue varie énormément selon l'utilisation de l'appareil. Nous vous recommandons d'emporter des batteries de rechange lors d'une utilisation pendant une période prolongée.

Capacité mémoire interne/carte mémoire

Les valeurs suivantes sont données à titre de référence de la capacité de stockage de la mémoire interne et de cartes mémoire de différentes tailles, en fonction de la qualité d'image et de la taille d'image, lors de l'utilisation de la qualité d'image FINE.

Photos

Compression	Taille de l'image (pixels)	Mémoire interne	1Go	2 Go	4Go	8Go	16 Go	32 Go
RAW*	3648×2048	6	68	138	272	556	1115	2237
FINE	3648×2736	4	51	104	204	418	837	1680
	3648×2432	5	57	117	229	469	941	1888
	2736×2736	6	68	138	271	555	1113	2232
L	3648×2048	29	323	653	1284	2624	5257	10546
FINE	3648×2736	22	242	497	965	1973	3953	7930
	3648×2432	24	272	553	1087	2222	4452	8930
	2736×2736	29	323	653	1284	2624	5257	10546

Compression	Taille de l'image (pixels)	Mémoire interne	1 Go	2 Go	4Go	8Go	16 Go	32 Go
M	3264×1840	36	397	808	1588	3245	6502	13043
FINE	3264×2448	27	300	608	1195	2442	4893	9815
	3264×2176	30	337	683	1341	2741	5491	11014
	2448×2448	36	400	808	1588	3245	6502	13043
5M/FINE	2592×1944	34	373	758	1490	3045	6101	12238
3M/FINE	2048×1536	53	581	1182	2321	4744	9503	19063
1M/FINE	1280×960	96	1059	2118	4160	8505	17039	34181
VGA/FINE	640×480	395	4316	8778	17237	35231	70579	141581

^{*} Lorsque l'option [RAW] est sélectionnée, il s'agit de la compression utilisée pour la copie JPEG.

Vidéos

Taille de l'image	Mémoire	1 Go	2Go	4Go	8Go	16 Go	32Go
(pixels)	interne						
640×480	49s	8min	18min	37min	72min	145min	292min
30 images/seconde		55s	8s	18s	50s	54s	41s
320×240	1min	21min	44min	90min	176min	354min	710min
30 images/seconde	59s	39s	2s	33s	44s	3s	13s

Annexes

Accessoires en option

L'objectif RICOH peut être utilisé avec les éléments suivants (vendus séparément).



Capuchon d'objectif (LC-2)






Capuchon adaptateur (HA-3)

Inclut un capuchon pour protéger l'objectif de la lumière solaire et un adaptateur pour les filtres de \(\phi 43 mm d'usage général. Ceux-ci peuvent être utilisés pour améliorer la qualité de prise de vue lorsque le sujet est rétroéclairé.



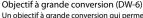

Un objectif à grande conversion qui permet la prise de vue en grand angle avec un agrandissement d'objectif de 0,79× (équivalent à un objectif grand angle de 19 mm sur un appareil photo 35 mm). À utiliser avec le capuchon adaptateur (étui inclus).



Objectif de téléconversion (TC-1)

Un objectif de téléconversion qui permet la prise de vue télé avec un agrandissement d'objectif de 1,88 × (équivalent à un téléobjectif de 135 mm sur un appareil photo 35 mm). À utiliser avec le capuchon adaptateur (étui inclus).

- Avant d'utiliser un accessoire optionnel, consultez la documentation fournie avec le produit.
- Le flash intégré du boîtier de l'appareil photo ne peut pas être utilisé avec des objectifs à grande conversion ou des capuchons d'objectif.
- Pour connaître les dernières informations sur les accessoires optionnels, visitez le site web Ricoh (http://www.ricohpmmc.com/).



Montage et démontage de la bague d'objectif-----

Enlevez la bague d'objectif lors de l'utilisation de l'objectif à grande conversion, de l'objectif de téléconversion, du capuchon d'objectif à fixation ou du capuchon adaptateur.

Démontage de la bague d'objectif

Appuyez sur la touche de dépose de la bague d'objectif, faites tourner la bague d'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec l'appareil photo hors tension et retirez la bague du boîtier de l'appareil photo.

Montage de la bague d'objectif

Une fois l'appareil hors tension, alignez le repère sur la baque d'objectif ((2)) avec



le repère du boîtier de l'appareil (①) et tournez la bague d'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.

Précautions d'emploi

- La garantie fournie avec le produit est uniquement valable dans le pays d'achat.
- Dans le cas d'une panne ou d'un dysfonctionnement de l'appareil à l'étranger, le fabricant décline toute responsabilité quant à la réparation du produit localement ou à la prise en charge de toute dépense associée.
- · Ne faites pas tomber l'équipement et évitez-lui les chocs physiques.
- Lors du transport de l'équipement, faites attention de ne pas le cogner dans d'autres objets. Faites particulièrement attention à protéger l'objectif.
- Des changements brutaux de température peuvent provoquer de la condensation visible dans l'objectif ou des dysfonctionnements de l'équipement. Cela peut être évité en plaçant l'équipement dans un sac plastique pour ralentir le changement de température, puis en le retirant une fois que l'air dans le sac a atteint la même température que l'environnement.
- Conservez l'équipement sec et évitez de le manipuler avec les mains mouillées.
 Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dysfonctionnements de l'équipement ou un choc électrique.
- · Gardez le connecteur propre.



Conseil: pour éviter la condensation -----

La condensation se produit généralement lorsque vous vous rendez dans un endroit avec une brusque différence de température, si l'humidité est élevée, dans une pièce froide après que le chauffage ait été mis en marche, ou lorsque l'appareil est exposé à de l'air froid en provenance d'un climatiseur ou d'un autre dispositif.

Entretien et stockage de l'équipement

Entretien de l'équipement

- Les photos peuvent être altérées par des empreintes ou d'autres matières étrangères sur l'objectif. Évitez de toucher l'objectif avec les doigts. Éliminez la poussière ou les peluches avec un soufflant disponible dans le commerce, ou nettoyez doucement l'objectif avec un chiffon doux et sec.
- Nettoyez soigneusement l'équipement après l'avoir utilisé à la plage ou après avoir manipulé des produits cosmétiques. N'exposez pas l'équipement à des substances volatiles comme du diluant, du benzène ou des pesticides. Le nonrespect de cette consigne peut endommager l'équipement ou sa finition.
- Dans l'éventualité d'un dysfonctionnement, consultez un centre de réparation Ricoh.
- Cet équipement est un dispositif de haute précision. Ne le démontez pas.

Stockage

Ne stockez pas l'appareil photo dans un endroit sujet à : chaleur ou humidité extrême ; grands changements de température ou d'humidité ; poussière, saleté ou sable ; fortes vibrations ; contact prolongé avec des produits chimiques, notamment des boules de naphtaline ou d'autres produits insecticides, ou des produits en vinyle ou en caoutchouc ; champs magnétiques puissants (par exemple à proximité d'un moniteur, d'un transformateur ou d'un aimant).

Garantie et réparation

- 1. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée. Pendant la période de garantie indiquée sur la carte de garantie fournie avec votre équipement, toute pièce défectueuse sera réparée gratuitement. Dans le cas d'un dysfonctionnement de l'équipement, contactez le distributeur qui vous a vendu l'équipement ou votre centre de réparation Ricoh le plus proche. Veuillez noter que vous ne serez pas remboursé des frais de transport pour livrer votre équipement au centre de réparation Ricoh.
- 2. Cette garantie ne couvre aucun dommage résultant de :
 - 1 non-respect des instructions du mode d'emploi;
 - 2 réparation, modification ou révision non réalisée par un centre de service agréé, listé dans le mode d'emploi;

- 3 incendie, sinistre, catastrophe naturelle, foudre, tension anormale, etc.;
- 4 stockage inapproprié (indiqué dans le « Mode d'emploi du boîtier de l'appareil photo »), fuite de batterie et autres fluides, moisissure ou tout autre défaut d'entretien de l'équipement.
- 5 immersion dans l'eau (inondation), exposition à l'alcool ou à d'autres boissons, infiltration de sable ou de boue, choc physique, chute ou pression exercée sur l'équipement et autres causes non naturelles.
- Après l'expiration de la période de garantie, tous les frais de réparation seront à votre charge, y compris ceux d'un centre de service agréé.
- 4. Tous les frais de réparation seront à votre charge, même au cours de la période de garantie, si la carte de garantie n'est pas jointe ou si le nom du distributeur ou la date d'achat n'est pas indiqué ou a été modifié sur la carte.
- 5. Les frais de révision et d'inspection complète, sur demande du client, seront à sa charge complète que la période de garantie ait expiré ou non.
- 6. Tout dommage consécutif à une défaillance de l'équipement, comme les frais de prise de vue ou la perte d'un profit attendu, ne sera pas remboursé que la période de garantie ait expiré ou non.

- 7. La garantie est valable uniquement dans le pays où l'équipement a été acheté.
 - * Les dispositions ci-dessus se réfèrent aux réparations gratuites et ne limitent vos droits légaux.
 - * L'objectif des dispositions ci-dessus est également décrit sur la carte de garantie fournie avec l'équipement.
- Les pièces essentielles à la réparation de l'équipement (c'est-à-dire les composants nécessaires au fonctionnement et à la qualité de l'équipement) seront disponibles pendant une période de cinq années après l'arrêt de la production de l'équipement.
- 9. Veuillez noter que si l'équipement est sérieusement endommagé par une inondation, une immersion, une infiltration de sable ou de boue, des chocs violents ou une chute, il peut être impossible de le réparer et la restauration de son état originel peut être impossible.

Remarque.

 Avant d'envoyer l'appareil en réparation, vérifiez le boîtier de l'appareil photo et relisez le mode d'emploi pour garantir un fonctionnement correct.

.....

- Certaines réparations nécessitent un certain temps d'exécution.
- Lors de l'envoi de l'équipement à un centre de réparation, veuillez inclure une note décrivant la pièce défectueuse et le problème rencontré, aussi précisément que possible.
- Démontez tous les accessoires non associés au problème avant d'envoyer l'appareil au centre de réparation.

En cas de problème

Bureaux Ricoh	
	Oberrather Str. 6, 40472 Düsseldorf, GERMANY
	(innerhalb Deutschlands) 06331 268 438
	(außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438
	http://www.ricohpmmc.com/
RICOH FRANCE S.A.S. (PMMC FRANCE)	(à partir de la France) 0800 88 18 70
NICUTI FRANCE S.A.S. (FIMINIC FRANCE)	(en dehors de la France) +33 1 60 60 19 94

Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japan 2009 Décembre



